



SYSTÈME VISSOGAZ



RACCORDEMENT POUR
APPAREILS DE CUISSON :
CUISINIÈRE, PLAQUE,
FOUR ENCASTRÉ



POUR
INSTALLATION
DOMESTIQUE



DURÉE DE VIE :
10 ANS



- 0,50 m
- 0,75 m
- 1,00 m
- 1,25 m
- 1,50 m
- 2,00 m

FLEXIBLE

GAZ

POUR BUTANE-PROPANE DISTRIBUÉ EN
BOITEILLE ET CITERNE INDIVIDUELLE
POUR USAGE DOMESTIQUE

Conforme à la norme **AFNOR NF D 36-112**





(Ne pas utiliser ce tuyau flexible sur les installations de Gaz Naturel distribué par réseaux, ni pour des GPL en phase liquide).

FILETAGES : ENTRÉE M20 X 1.5 - SORTIE G 1/2"

NOTICE D'INSTALLATION (À CONSERVER PAR L'USAGER)

Précautions d'emploi :

Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art. Il est impératif de suivre les indications de montage du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.

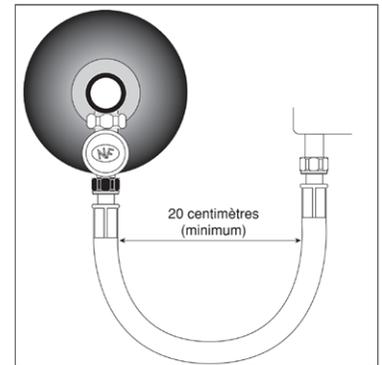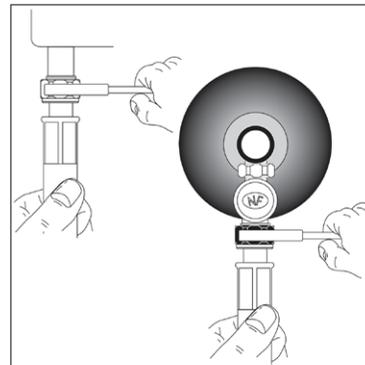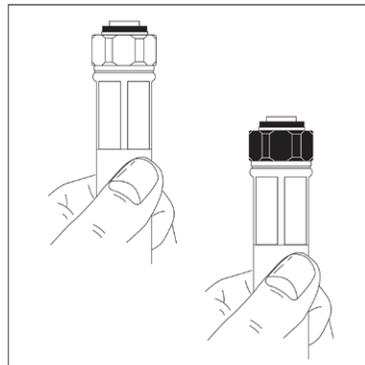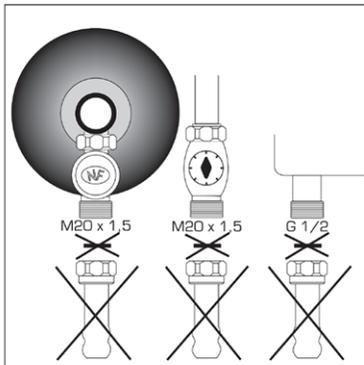

- 01** Vérifiez que votre récipient gaz (bouteille) ou détendeur de sécurité (citerne) est bien fermé.
- 02** Dévissez la ou les têtes si votre installation en comporte et supprimez le ou les joints anciens (d'un côté sur détendeur à embout fileté M20 x 1,5 et de l'autre côté sur l'appareil à raccorder fileté G 1/2").
- 03** Vérifiez que, sur chaque embout, les joints sont bien en place et en bon état :
 - Joint orange sur raccord noir.
 - Joint noir sur raccord chromé.
- 04** Vissez le raccord chromé sur l'appareil à raccorder et le raccord noir sur le détendeur. Serrez modérément les écrous à l'aide d'une clé plate de 24 (côté appareil) et de 23 (côté détendeur).
- 05** Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées. Aidez-vous des lignes de marquage du tuyau qui servent de repère.
- 06** Ouvrez l'arrivée de gaz et vérifiez la parfaite étanchéité de l'ensemble en mettant de l'eau savonneuse autour des écrous : **aucune bulle ne doit se former.**

Remarques : Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement.

Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite. Après chaque démontage ou remontage du tuyau flexible, il est impératif de remplacer les 2 joints par des joints Chuchu-Decayeux NF D 36-112 comme indiqué au paragraphe 3. Le tuyau flexible doit être renouvelé, dans tous les cas, avant la date limite d'emploi indiquée sur ce dernier. Ne pas installer dans des zones où la température dépasse 60°C.

Le raccordement en gaz d'un appareil ne peut comporter qu'un seul tuyau flexible (le raboutage est interdit). Utiliser ce tuyau flexible uniquement sur les installations de butane ou de propane alimentées à partir de bouteilles ou citernes individuelles. Pour les tuyaux flexibles de longueur 2 m : ce tuyau flexible n'est pas compatible avec l'utilisation d'un détendeur équipé d'un dispositif de sécurité, suivant la norme NF EN 16129:2013.

