

Fabriqué en France



Durée de vie
ILLIMITEE

LONGUEUR

0.50m	<input type="checkbox"/>
0.75m	<input type="checkbox"/>
1.00m	<input type="checkbox"/>
1.25m	<input type="checkbox"/>
1.50m	<input type="checkbox"/>
2.00m	<input type="checkbox"/>

Flexible pour le butane-propane
distribué par bouteille ou citerne individuelle pour le raccordement
d'appareils ménagers à usage domestique à l'intérieur des bâtiments.

Conforme à la norme AFNOR XP D 36-125

(Ne pas utiliser ce tuyau flexible sur les installations de GAZ NATUREL distribué par réseaux, ni pour des GPL en phase liquide).

Filetages : entrée M20 x 1,5 - sortie G 1/2"


NOTICE D'INSTALLATION

(A CONSERVER PAR L'USAGER)


Précaution d'emploi :

Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.


Il est impératif de suivre les indications de montage du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.

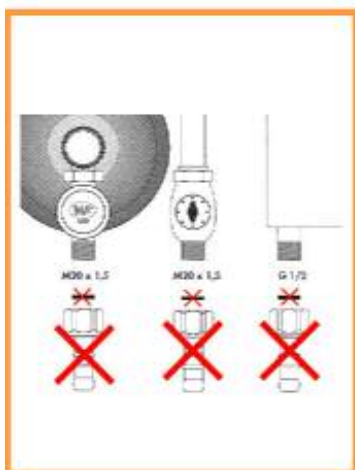

- 1 - Vérifiez que votre récipient gaz (bouteille) ou détendeur de sécurité (citerne) est bien fermé.
- 2 - Dévissez la ou les tétines si votre installation en comporte et supprimez le ou les joints anciens (d'un côté sur détendeur à embout fileté M20 x 1,5 et de l'autre côté sur l'appareil à raccorder fileté G 1/2").

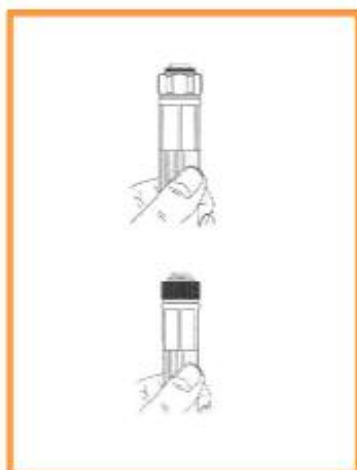

- 3 - Vérifiez que, sur chaque embout, les joints sont bien en place et en bon état :
 - Joint orange sur raccord noir.
 - Joint noir sur raccord chromé.

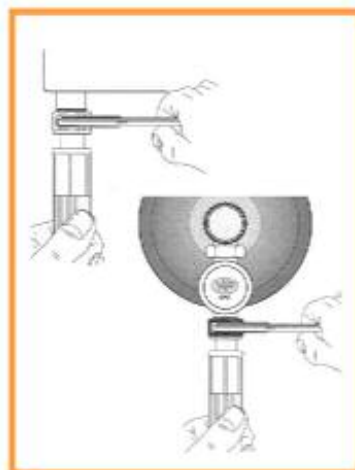

- 4 - Vissez le raccord chromé sur l'appareil à raccorder et le raccord noir sur le détendeur. Serrez modérément les écrous à l'aide d'une clé plate de 24 (côté appareil) et de 23 (côté détendeur).



- 5 - Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées. Aidez-vous des lignes de marquage du tuyau qui servent de repère.
- 6 - Ouvrir l'arrivée de gaz et vérifier la parfaite étanchéité de l'ensemble en mettant de l'eau savonneuse autour des écrous :
Aucune bulle ne doit se former.

Remarques:

Dans le cas de raccordement d'appareils autres que des appareils de cuisson domestique, vérifiez :

- La compatibilité des raccords du tuyau flexible, de l'appareil et de l'arrivée de gaz (des adaptateurs seront éventuellement nécessaires).
- L'adéquation du débit du tuyau flexible au débit requis par l'appareil.



- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite.
- Après chaque démontage ou remontage du tuyau flexible, il est impératif de remplacer les 2 joints par des joints «CHUCHU DECAYEUX NF D 36-125» comme indiqué au paragraphe 3.