



**PRODUIT FABRIQUÉ SOUS ASSURANCE QUALITÉ CERTIFIÉE**


Caractéristiques certifiées disponibles sur simple demande.

## — TWIST INOX —

Ensemble ROAI / tuyau flexible métallique onduleux indémontable pour le gaz distribué à partir de réseau

Ce **ROBINET** de sécurité Gaz à **OBTURATEUR AUTOMATIQUE INTÉGRÉ (R.O.A.I.)** est destiné à l'alimentation en gaz dans les bâtiments d'appareils de cuisson domestiques (gazinières) ou de machines à laver le linge. Il est raccordé à un tuyau flexible métallique onduleux à jonction tournante indémontable intégrée pour le gaz de réseau (gaz de ville).

Ce robinet est muni d'un obturateur de sécurité interrompant automatiquement le passage de gaz en cas de débranchement ou de sectionnement du tuyau flexible.

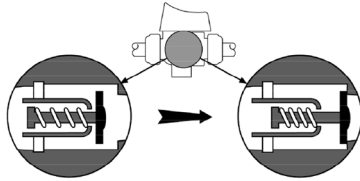

Le Robinet de sécurité bénéficie de l'expérience technologique CHUCHU DECAYEUX dans le domaine du gaz :

- › Etanchéité totale par sphère flottante et joints toriques
- › Inaltérable grâce à ses composants laiton, inox, caoutchouc élastomère, couramment sélectionnés par Gaz de France pour leur résistance et leur durabilité au contact du gaz.
- › Contrôlé à 100%.
- › Températures de fonctionnement : -5°C à +60°C
- › MOP : 0.2

**RAPPEL** : L'ensemble **TWISTINOX** ne peut être monté que sur une installation de gaz distribuée par un réseau. Ne pas utiliser ce matériel sur les installations de butane et de propane distribués à partir de bouteilles ou citernes individuelles.

Cet ensemble de la norme NF D 36-134 est composé d'un ROAI conforme à la norme NF E 29-140 et d'un flexible conforme à la norme NF D 36-121


### LE ROBINET EST TOUJOURS LIVRÉ EN POSITION OUVERT

#### FONCTIONNEMENT

POSITION OUVERT



POSITION FERMÉ

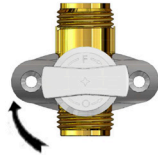

Le robinet de sécurité n'a pas de mécanisme de réarmement, il se réarme par simple FERMETURE du robinet.

Par conception, aucune maintenance n'est requise.

Il est nécessaire de fermer le robinet de sécurité en cas de problème constaté sur le tuyau flexible, que le défaut ait provoqué ou non le déclenchement de l'obturateur de celui-ci.


Il est nécessaire de fermer le robinet d'arrêt en amont du dispositif avant toute intervention sur celui-ci (démontage de l'ensemble).

**Vérifier le serrage du bouchon d'extrémité si le flexible n'est pas raccordé à l'appareil.**

### NOTICE DE MONTAGE


**01**

Coupez l'arrivée du gaz au compteur. Le robinet de sécurité doit être monté flèche gravée sur le corps, dans le sens de circulation du gaz.

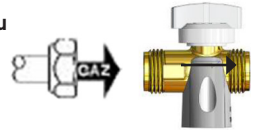


**02**

Fixez le robinet au mur (forêt Ø8) en s'assurant que la manette soit en position ouverte.

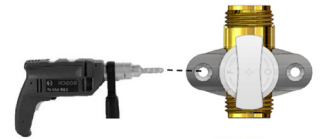

**03**


Raccordez le robinet à la canalisation gaz en amont sans oublier le joint plat.

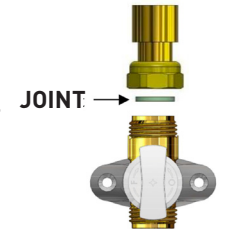

**04**


Fermez le robinet.

¼ DE TOUR

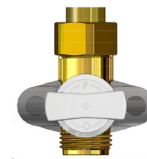


**05**

Raccordement du flexible à l'appareil.

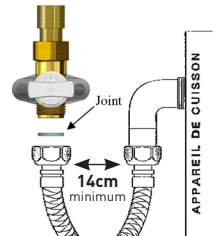

**06**

Une fois le flexible raccordé, **NOUBLIEZ PAS DE REOUVRIR LE GAZ AU COMPTEUR ET LE ROBINET** (vérifier l'étanchéité de vos raccords à l'eau savonneuse).

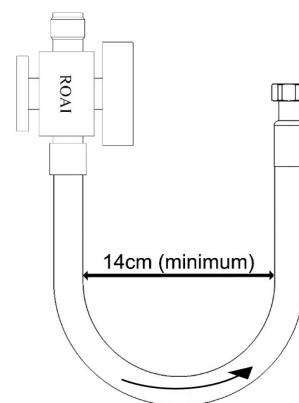

#### PRECAUTIONS :

Ne jamais introduire d'objet à l'intérieur de l'ensemble. Le robinet de Sécurité doit rester accessible en toute circonstance.



**PRODUIT FABRIQUÉ SOUS  
ASSURANCE QUALITÉ CERTIFIÉE**

Caractéristiques certifiées  
disponibles sur simple demande.

## TWIST INOX

Ensemble ROAI / tuyau flexible métallique onduleux indémontable  
pour le gaz distribué à partir de réseau

### CONSEILS D'UTILISATION

- › Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.
- › Pour permettre toutes les fonctions de cet ensemble, il est indispensable que l'installation de gaz soit bien dimensionnée.
- › Toute destruction ou détérioration de tout ou partie de l'ensemble robinet de sécurité / tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification est interdite.
- › Tout démontage du raccord tournant est interdit.
- › Après chaque démontage ou remontage du tuyau flexible, il est impératif de remplacer le joint, par les joints Chuchu Decayeux NFD 36-136 réf. 0123.000.
- › Les installations conduisant à des rayons de courbures trop faibles sont à proscrire. Eviter une courbure inférieure à 14cm de diamètre intérieur, les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées.
- › Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson domestique, vérifier :  
La compatibilité du raccord de sortie du tuyau flexible, de l'appareil et de l'arrivée de gaz ; des adaptateurs seront éventuellement nécessaires.  
L'adéquation du débit du tuyau flexible au débit requis par l'appareil.

### FLEXIBLE POUR LE GAZ

Raccordement pour appareils de cuisson  
Cuisinières, plaque, four encastré

#### GAZ NATUREL

## Système TWIST INOX

#### SANS DATE DE LIMITE D'EMPLOI

Pour votre totale tranquillité et sécurité, Gaz de France  
vous recommande les modèles sans date limite d'emploi

#### RECOMMANDATIONS

- › Ne pas installer ce dispositif ROAI / tuyau flexible dans des zones où la température dépasse 60°C.
- › La mise bout à bout de dispositif ROAI / tuyau flexible et de tuyaux flexibles est interdite.
- › Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordements.

1.00m	1.25m	1.50m	2.00m

Déclaration de performance **CE** du tuyau flexible métallique onduleux téléchargeable sur notre site internet : [chuchu-decayeux.com](http://chuchu-decayeux.com)



14 rue du Chevalier de la Barre - 80520 Woincourt - FRANCE

T. +33 (0)3 22 20 75 20 / @ contact@chuchu-decayeux.fr

[www.chuchu-decayeux.com](http://www.chuchu-decayeux.com)

9992-070/E